


# Kabel **K614** do połączenia komputera z centralą MICRA (tryb z optoizolacją)

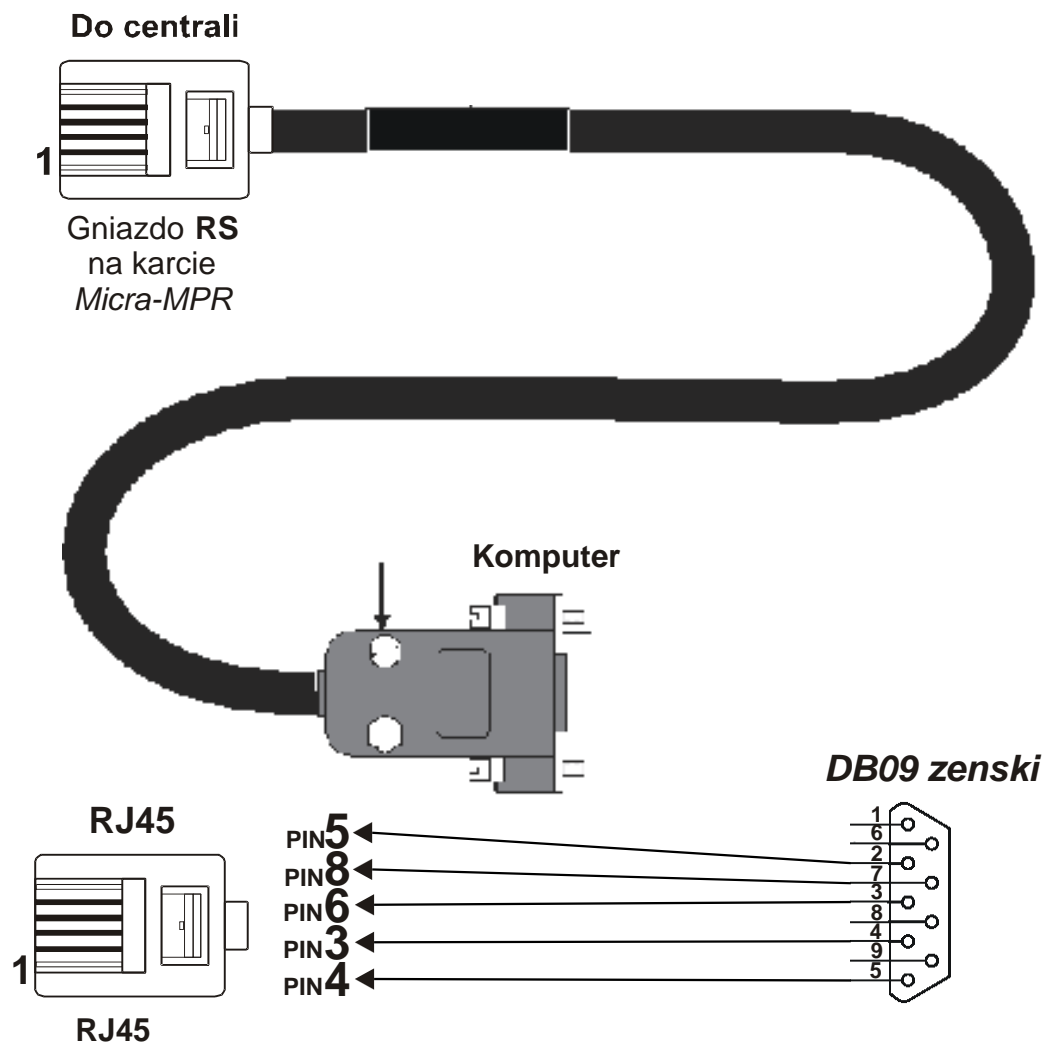

Przy połączeniu w trybie z optoizolacją zworka **JP2** na karcie *Micra-MPR* powinna być w pozycji **OPTO** (poz 1-2 - ustawienie fabryczne)